


**FUNKTION DER BEDIENUNGSELEMENTE**

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hörer</li> <li>2. Mikrofon-Stummwechsler (MUTE)</li> <li>3. Gabelkontakt</li> <li>4. Leitungsbelegungslampe</li> <li>5. LCD Display</li> <li>6. Zielwahltasten</li> <li>7. Impuls- oder Tonwahlumschalter</li> <li>8. Wahltastratur</li> <li>9. Klingel-Lautstärkereglер</li> <li>10. Mikrofon</li> <li>11. Wartetaste (HOLD)</li> <li>12. Handreibetriebstaste (HANDS-FREE)</li> <li>13. Speichertaste (STORE)</li> <li>14. Taxanzeiger (TIMER)</li> <li>15. Beenden</li> <li>16. Telefonnummernschild</li> <li>17. Lautsprecher-Lautstärkereglер</li> <li>18. Suchtaste</li> <li>19. Pausetaste (WAIT)</li> <li>20. Löschtaste</li> <li>21. Steuertaste</li> <li>22. Wahlwiederholtaste (REDIAL)</li> <li>23. Aufhänger</li> <li>24. Lautsprecher</li> <li>25. Kabelantastung</li> <li>26. Schlitz</li> <li>27. Tischauflege/Wandhalterung</li> <li>28. BAKOM-Zulassungsnummer</li> <li>29. Batteriefach</li> <li>30. Anschlussbuchse (HANDSET)</li> <li>31. Anschlussbuchse (TEL LINE)</li> </ol> | <p>Zum Hören und Sprechen während eines Telefongesprächs</p> <p>Zum kurzzeitigen Ausschalten des Mikrofons</p> <p>Leuchtet bei einem Anruf oder während eines Gespräches</p> <p>Zeigt die gewählte Telefonnummer sowie Spezialfunktionen an</p> <p>Zum Abrufen von Telefonnummern aus dem Speicher (1-20)</p> <p>Zur entsprechenden Umschaltung von Impuls- auf Tonwahl oder umgekehrt</p> <p>Zum manuellen Wählen von Telefonnummern</p> <p>Zum Einstellen der Klingel-Lautstärke</p> <p>Zum Freisprechen</p> <p>Möglichkeit, einen Anruf auf Warten (Hold) zu setzen</p> <p>An- und Ausschaltung für Handreibetrieb</p> <p>Zum Programmieren von Telefonnummern in den Speicher und für Spezialfunktionen</p> <p>Anzeige der Kosten und der Dauer eines Gespräches</p> <p>Zum Beenden eines Telefongesprächs beim Freisprechen</p> <p>Zum Eintragen Ihrer Telefonnummer</p> <p>Zum Einstellen der Lautsprecher-Lautstärke</p> <p>Zum Abruf der vier zuletzt eingestellten Telefonnummern</p> <p>Wird beim Anschluss an einer Hauszentrale verwendet</p> <p>Zum Löschen der letzten Ziffer im Display</p> <p>Zum internen Weiterleiten eines externen Gespräches</p> <p>Automatische Wiederholung der letztgewählten Telefonnummer</p> <p>Hält den Hörer bei Wandmontage</p> <p>Wird bei Handreibetrieb aktiviert</p> <p>Zum Anbringen des Tischständers oder bei Wandmontage</p> <p>Abnehmbare und drehbare Tischauflege/Wandhalterung</p> <p>Zum Einlegen der Batterien</p> <p>Für den Hörer</p> <p>Für die Telefonleitung</p> |
|--|---|

**BEDIENUNGSELEMENTE**

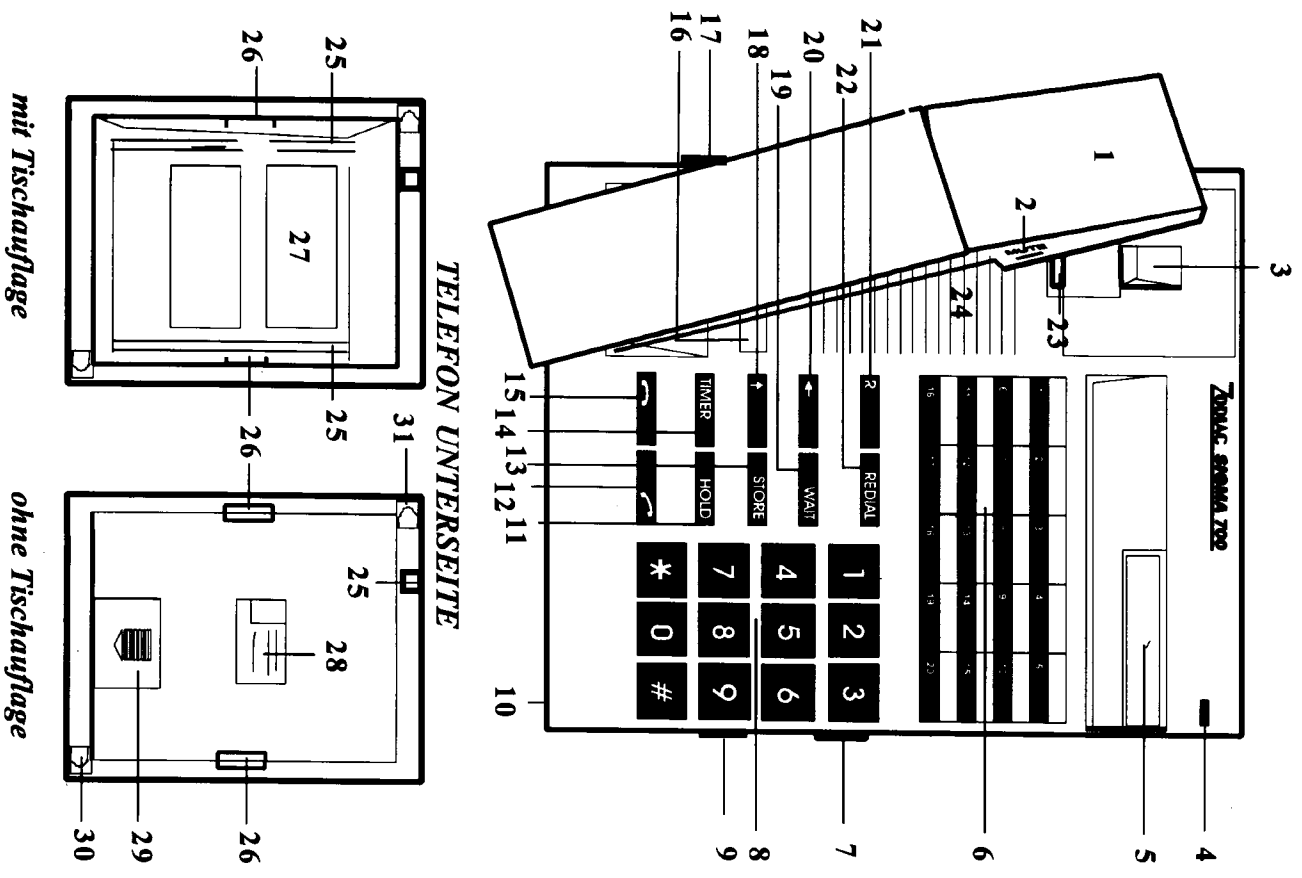

## DIE WAHLWIEDERHOLUNG (REDIAL)


Off kommt es vor, dass derjenige, den Sie anrufen möchten, besetzt oder nicht anwesend ist. Beim ZODIAC SIGMA 700 brauchen Sie in einem solchen Fall nicht mehr die ganze Rufnummer nochmals einzugeben. Auch hier gibt es zwei Möglichkeiten.

Wenn also besetzt ist :

Hörer (1) auflegen oder bei Benutzung der Freisprech-Funktion die Taste 'BEENDEN' (15) drücken die Nummer bleibt gespeichert.


später

1. Hörer (1) abheben oder Freisprechtaste 'HANDS-FREE' (12) drücken. Wahlwiederholtaste 'REDIAL' (22) drücken. Die Nummer wird im Display (5) angezeigt und gleichzeitig wieder automatisch gewählt.

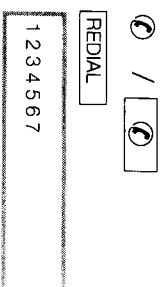

oder

2. Wahlwiederholtaste 'REDIAL' (22) bei aufgelegtem Hörer drücken. Der Apparat wählt nun die zuletzt gewählte Nummer 5 mal in Intervallen von 60 Sekunden an. Im Display (5) erscheint das Symbol (▲) und darüber jeweils die Anzahl der bereits erfolgten Versuche.



Nach dem fünften erfolglosen Versuch schaltet der Apparat automatisch ab. Möchten Sie weiter versuchen, den Teilnehmer zu erreichen, wiederholen Sie einfach Punkt 1. Ist die gewünschte Telefonnummer immer noch besetzt, fahren Sie mit Punkt 2 fort.

Wenn der Teilnehmer antwortet :

1. Hörer (1) abheben oder Freisprechtaste 'HANDS-FREE' (12) drücken.



2. Sprechen.

Nach Beendigung des Gespräches Hörer (1) auflegen oder bei Benutzung der Handfrei-Funktion die Taste 'BEENDEN' (15) drücken.


## ACHTUNG

1. Wenn Sie die Wahlwiederholtaste 'REDIAL' (22) bei abgenommenem Hörer oder nach Betätigung der Freisprechtaste 'HANDS-FREE' (12) drücken, macht der Apparat nur einen Wählversuch.
2. Es können bis zu maximal 23 Ziffern eingestellt werden. Falls Sie mehr als 23 Ziffern einstellen, ist die Wahlwiederholung nicht mehr möglich.

## PROGRAMMIEREN IN DEN NUMMERSPEICHER


Mit dem Zielwahl-Nummernspeicher (6) des ZODIAC SIGMA 700 haben Sie die Möglichkeit, 20 häufig gebrauchte Rufnummern mit einem einzigen Tastendruck direkt abzurufen.

1. Speichertaste 'STORE' (13) drücken. Im Display (5) wird 'STORE' angezeigt.
2. Die gewünschte Telefonnummer mittels Tastatur (8) einstellen.

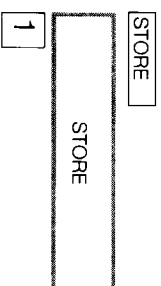

oder

Falls Sie eine der zuletzt eingestellten Nummern speichern möchten, drücken Sie die Suchtaste (18), um die Nummer zu finden. Im Display (5) erscheint in diesem Fall 'STORE' und die zu speichernde Telefonnummer:



3. Nochmals die Speichertaste 'STORE' (13) drücken. Die Anzeige im Display (5) bleibt gleich wie unter Punkt 2 beschrieben.



4. Gewünschte Zielwahl taste (6) drücken, unter welcher die Telefonnummer gespeichert werden soll.



Die Telefonnummer ist nach diesem Vorgang im Speicher gesichert. Um mehrere Telefonnummern zu speichern, bitte Punkte 1-4 wiederholen.

Zur Kontrolle der eingegebenen Telefonnummern drücken Sie bitte die entsprechende Zielwahl taste (6).

## ACHTUNG

Ist Ihr ZODIAC SIGMA 700 an eine Hauszentrale angeschlossen, beachten Sie bitte folgendes :

Vor Punkt 2 zunächst die Amtskennziffer (meistens eine '0') wählen, danach die Pausetaste 'WAIT' (19) drücken.

Ihr ZODIAC SIGMA 700 wartet nach dem Drücken einer Zielwahl taste (6) den Summton automatisch ab. Sie müssen deshalb nicht erst auf den Summton warten, bevor Sie die gewünschte Zielwahl taste (6) drücken.

(Siehe auch unter SONDERFUNKTIONEN - 'Schneller Zugriff auf eine Amtslinie' - Seite 14.)